


合格证
检验员: _____
生产日期: _____

使用说明书

1. 严禁将器具浸入水中或其他液体中, 以免发生危险;
2. 产品必须与配套的连接器一起使用;
3. 如果电水壶注水太多, 沸水可能溢出;
4. 当水沸腾时, 不要移开壶盖;
5. 加水时要尽量加大水位标记, 避免液体溢出至连接器;
6. 壶内无水时, 不使用时, 请清除移动电水壶时, 当电水壶立即返回时, 必须保证电源是断开的;
7. 如果电源线路有问题, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或相关部门的专业人员更换;
8. 放置器具时, 应确保保护线不被卡住或损坏;
9. 电热水壶应在提供的底座上使用;
10. 如果产品表面出现裂纹, 请勿使用;
11. 在使用完最后加热元件表面仍有余热, 请勿触摸;
12. 避免液体溢出至连接器。

产品名称	得力LD850温热茶吧机
产品型号	LD850
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定功率	1350W
待机耗电量	≤0.05SKW·h/24h
制热水能力	8L/h, ≥90℃
适用环境温度	10℃~36℃
适用环境湿度	≤90%RH(25℃)
防触电保护类型	I类
执行标准	GB/T 4706.1、GB/T 4706.9
卫生许可批准文号	浙卫字(2023)第0742号

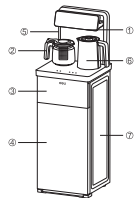

注：产品图片请以包装内实物为准

① 出水端 ② 保温壶 ③ 上门 ④ 下门

⑤ 靠背 ⑥ 电水壶 ⑦ 箱体

■ 装箱清单：

整机×1台、电水壶×1个、保温壶×1个、说明书×1本、
膨胀螺钉组件×3套

1 安装前准备

1. 检查：检查机器的包装是否完好。按装箱清单检查机器的零部件是否齐全。

2. 确认安装位置符合以下几个条件：

- ① 机器的电源线与电源插座之间的距离足够；
- ② 地面有足够支撑机器运行重量的能力；
- ③ 干燥阴凉且远离危险源。


1. 将机器放置在平坦且足够支撑机器运行重量的地面上。机器需与墙体之间保持10cm以上的距离。
2. 使用附件袋内的螺钉来固定机器。以防翻倒，具体步骤如下：
 - a. 取出附件袋内螺钉；
 - b. 用螺钉分别固定在底座图示的三个位置；
 - c. 若地面较硬，则先用钻头钻孔，最后用螺丝固定。

警告:为了避免由于器具固定不稳导致的危险,应根据说



图示圈出位置用附件袋三颗螺钉固定

1. 取出靠背，安装靠背时，请务必将顶盖防尘塞取出！
2. 将靠背进水接头与顶盖进水接头对准向下按压插入，两侧卡扣与顶盖卡槽卡牢，听到咔哒声即代表靠背已安装到位。



2. 不能用腐蚀性强的清洗剂清洗。

单击【保温】，开启左壶保温功能



双击【烧水】，解锁屏幕，此时单击【烧水】右壶进入加热→保温，60秒无操作自动上锁。

水恢复供应。打开门后,将箱体内部杂物清理完后完全放入热水内,并确清水管未出现堵塞。

7. 开机状态: 将电源线插头插到插座上, 接通电源后, 有灯点亮时, 蜂鸣器同时叫响, 放置好热水壶, 按下启动机关机。【烧水】灯熄灭, 按即可操作。

8. 待机状态: 整机关水工作状态下60秒, 机器进入童锁状态。【烧水】灯闪烁, 其他按键不可操作。

9. 待机状态: 非工作状态下, 60秒内无任何操作, 机器进入待机状态。【烧水】灯闪烁。

10. 右壶加水状态: 在开机状态下, 单击右壶【加水】键右壶【加水】按钮灯点亮, 开始加水。若加水过程单击右壶【加水】键, 则停止加水。待机状态下单击右壶【加水】键可调整加水时间, 默认加水时长30秒调节范围为18~45秒(调高时当调整加水时长, 以免造成过多热量废水溢出)。

[illegible]

1. 本器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
2. 应照顾好儿童,确保他们不玩弄本器具;
3. 工作时要戴上盖子,以防蒸汽溅到手上;
4. 请勿向热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大夹针、铁钉或其他物品。避免触电伤害;

5. 本产品只能用于清水,不能用于除污以外的其他液体(如浆、泥、砂浆、石灰、油漆、油、沥青等),对灰浆产品可能产生成功失效,清水时,不能干燥;
6. 本产品使用时,应严格按照下列步骤进行,取下胶套时,请小心不要弄破;
7. 请放在无人看管的地方进行搬运本产品;
8. 使用温度时不得超过的最高温度;如取温度时宜小于最高温度;
9. 在加热过程中发生堵塞时,应立即切断电源,并联系售后,切勿自行修理;
10. 电源插座之前应接接地水管内是否有水,以防漏水;
11. 本产品使用时必须按顺序进行控制,在加热过程中为免发生堵塞及良好效果本产品自行设计,请勿自行拆卸;如发生堵塞时,应立即停止使用,并联系售后;
12. 请用清水清洗,避免造成堵塞及损坏加热功能;
13. 本产品保证含有各种材料,请勿大力撞击造成开裂;
14. 本产品在使用过程中,电源水管造成堵塞会产生回流,以及高温蒸汽在水管内造成堵塞,请勿自行拆卸或将其其他部位连接到上述位置而损坏本产品;以免烫伤;
15. 本产品适用于海拔2000m以下地区。

器具打算被用于家用和类似用途,例如:

- ① 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
- ② 农场住所;
- ③ 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
- ④ 仅提供床位和早餐的类似环境。

[illegible][illegible]

本邦社会生活材料の概要			
本邦社会生活材料の分類は、国連の分類（CPC）及び社会生活安全部の中核事業要綱を 参考。取組事項如下：			
	材料	用途	実行計画
不燃性	不燃鋼（FRP）（FR-3A）	交通機材、遊具、内 装部、盛土用材等	昭 40年 2 月 22 日
塑料	ポリ塩化ビニル（PVC） （ABS）	上下水道管、 工業設備	昭 40年 2 月 22 日
	ポリ塩化ビニル（PVC）	建築材料、道路材料	
	エチレン樹脂、ポリエチレン（PE）	工業用	
絶縁	ガラス	電路保護管等	昭 40年 2 月 22 日
特殊	シリコン樹脂	昭 40年 4 月 25 日	

有親往監護的散居失學返鄉兒童的學習生活調查表(例)				
項目	監護	監護來源	測試事件	得分
居住環境	<0.00 kg		80%乙醇, 70%乙醇, 濃鹽水試	
兒童健康狀況	<0.00 kg		90%乙醇, 80%乙醇	
家庭衛生狀況	<0.00 kg	SD 48.06 -20.23	9%乙醇, 80%乙醇	綠色
測試結果	良好		良好, 良好, 良好, 良好	
90%乙醇	<0.00 kg			

猪肉	≤0.02mg/kg	GB 4808.8-2012	人造奶油块, 70℃以上	鲜肉
猪肉皮	≤0.02mg/kg			
鸡肉	≤0.02mg/kg			
鸡肉皮	≤0.02mg/kg			
鸡蛋	≤0.03mg/kg			
鸭蛋	≤0.02mg/kg			
鸭蛋皮	≤0.02mg/kg			
鸭蛋皮	≤0.02mg/kg			
鸭蛋	≤0.02mg/kg			
鸭蛋皮	≤0.03mg/kg			
鸭蛋	≤0.03mg/kg	GB 4808.8-2012	4%乙醇, 94℃, 6.5 分钟三次	鲜肉
猪肉	≤0.02mg/kg			
猪肉	≤0.02mg/kg			
猪肉	≤0.02mg/kg			

故障	可能原因	解决方案
E1	电水壶未烧好/水壶故障	最好电水壶/联系客服
E2	温度传感器故障/电水壶干烧	重新上电/管内倒入冷水冷却/联系客服
不工作	电源线路未接/插头故障	查清电源线/联系客服
提前停止加热	水量不足/管内无水/加热管故障	补足水量/更换水箱/重新上电

尊敬的用户：
感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;

2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章方有效。

- (1) 超过保修有效期限的;
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
- (3) 未经本公司允许,擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
- (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤;
- (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡。遗失不补。

购货日期: _____年____月____日

产品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售员名字		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0658



商品名称	出厂编号	
商品型号	生产日期	
单位名称	联系人	
客户地址	联系电话	
经销商名称	联系人	
经销商地址	联系电话	
销售日期	发货号码	
故障状况	维修结果	客户签字
		维修日期
		日期