

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用产品，使用前请认真阅读本使用手册。本说明书仅供参考，请以实物为准。

deli得力

使用说明书

人脸识别设备



图示仅供参考 请以实物为准

合格证

检验员：_____
生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.2
日期：2025年06月

目录


一	配件清单	1
二	尺寸图	1
三	平台/软件操作说明	2
四	产品外形结构及名称	3
五	安装高度	3
六	安装步骤	4
七	门禁接线	6
八	注意事项	7
九	CMIIT ID核准代码	8

一 配件清单

序号	配件名称	数量
1	主机	1
2	支架	1
3	尾线	1
4	说明书	1
5	墙装贴纸	1
6	附件包（膨胀管×4、自攻螺丝M4*40×4、内六角扳手×1）	1
7	圆头螺钉M3*10	2

二 尺寸图

设备

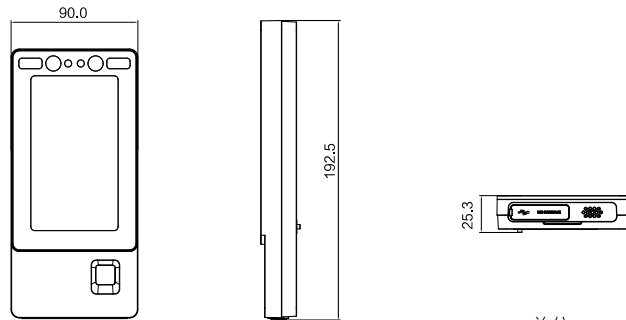

单位：mm

1

三 平台/软件操作说明

设备搭配的软件为deli综合签到管理平台，设备及软件的详细操作说明文档，请参考以下操作步骤：

- ① 将门禁机接通电源，待开机完成；
- ② 用手机扫描下方二维码或门禁机屏幕二维码，下载得力e+并注册；
- ③ 长按屏幕，进入设备后台，选择“网络配置”后按需求对设备进行网络配置。
- ④ 网络配置成功后，使用得力e+扫一扫功能扫描门禁机屏幕二维码，按照页面提示设置并绑定门禁机；
- ⑤ 使用手机扫描下方二维码，查看得力e+使用说明。



扫描下方二维码
下载得力e+



请扫描二维码或
合签到管理平台详细
操作说明

如需配置静态IP，进入设备管理“网络配置”，点击需求的网络格式，关闭“动态IP分配”后可进行设备相关参数设置。


注：设备支持单机使用，如需单机操作，请长按屏幕进入设备管理后台，点击“高级设置-初始化”中的操作平台进行选择，单机模式操作使用说明，请使用手机扫描下方二维码。




扫描二维码
查看操作说明

2

四 产品外形结构及名称

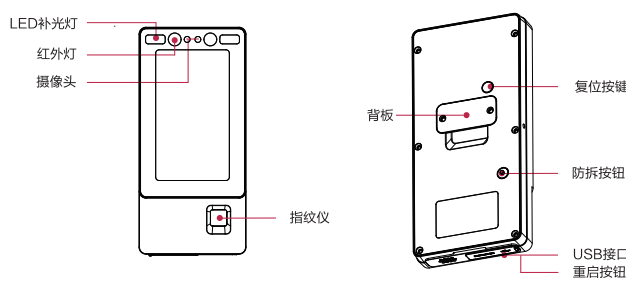

五 安装高度

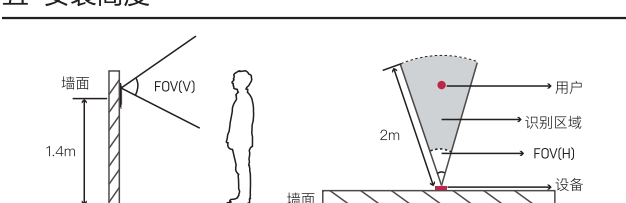


建议安装高度（屏幕到地面的距离）为1.4m，此时距离设备0.5m处可识别的身高范围是1.3m~1.7m；距离设备1m处可识别的身高范围是1m~2m。（存在一定偏差）


3

六 安装步骤

1.在墙上张贴墙装贴纸，粘贴时保持水平线与地面平行，且刻度线距地面1.4m。按照开孔纸的提示在墙壁上钻4个螺丝孔，根据接线需求开1~2个出线孔，如果是硬基墙请用配件中的膨胀管打入钻孔中。

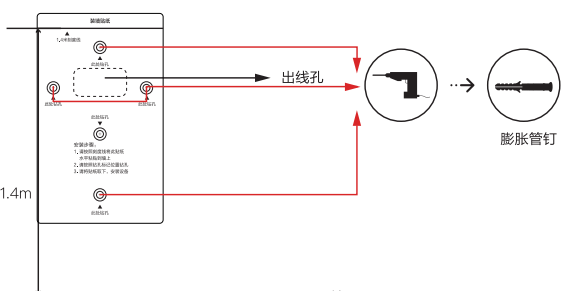


2.安装支架前请将尾线从支架的出线口穿出。

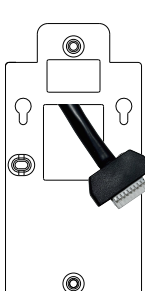


4

3.移动支架，让支架上的4个孔与墙壁上开的孔位置对齐，然后用配件中的自攻螺丝将支架固定于墙上。

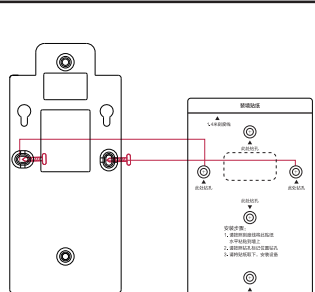


注意：若墙体是硬基墙，自攻螺丝需配合膨胀管一起使用；若墙体是软基墙，直接使用自攻螺丝即可。

注：该设备同时支持86盒安装，按照下列图示采用对应螺丝孔将支架安装在86盒即可。

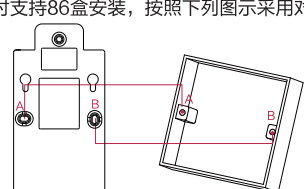


4.使用螺丝刀将设备的背板从设备取下，取下后将尾线插入设备端子口，扣合到位后使用螺丝刀将背板固定，再将设备与支架平行状态向下推动直到设备与支架扣合到位，使用螺丝刀将底部固定螺丝拧紧，即可完成安装。

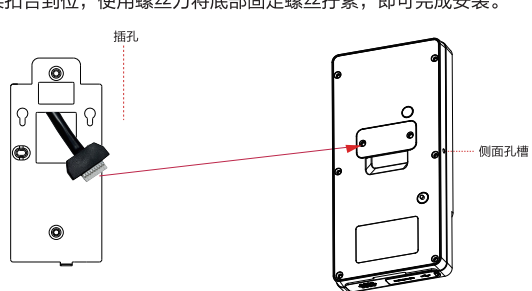

5

七 门禁接线

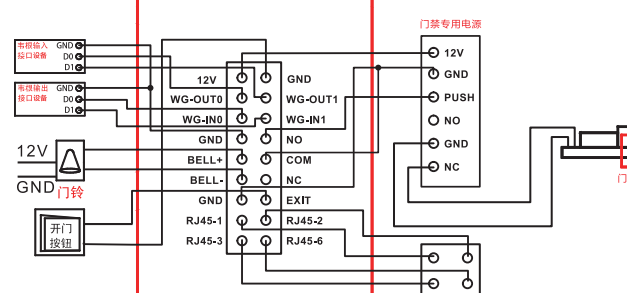

注：使用普通电源接线时需要在电锁两端并联一个二极管，防止电磁铁释放的反电势烧坏门禁系统。

6

八 注意事项

正确安装尾线

将尾线与设备背部排插端子正确连接，避免出现反接情况，导致设备无法正常工。

尝试重启、重置

设备长时间停锁在某个界面时，用户可以通过插拔电源或按底面重启按钮，将其设备重新启动。若无效，则可以长按RESET键来重置设备。

另外，可及时联系本公司人员反馈问题。

防摔

请避免跌落、碰撞、弯曲、重压等操作。

清洁

请以软布等材料轻轻擦拭显示屏及面板。

刷卡功能

如设备使用刷卡验证方式，可通过韦根连接外设备进行刷卡功能验证

工作环境

本设备正常工作环境温度范围为-20℃~50℃，若温度超出此范围，会影响设备正常使用。



· 切勿用油或尖锐的物品污损显示屏



· 请勿使用不明电源适配器，以免烧坏设备

7

九 CMIIT ID核准代码

本产品符合中华人民共和国无线电管理规定的技术标准，CMIITID核准代码详见产品背面的标号贴。

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路模块	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
线缆及线缆组件	○	○	○	○	○	○
手册等纸制品	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识期限指期限(十年)，电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

8

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务。
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损坏；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损坏；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：____年__月__日

客户信息	单位名称	联系人	
	地 址	联系电话	
销售信息	销售商名称	联系人	
	地 址	联系电话	
	销售日期	发票号码	
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字
			维修人签字
			日 期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日 期

9